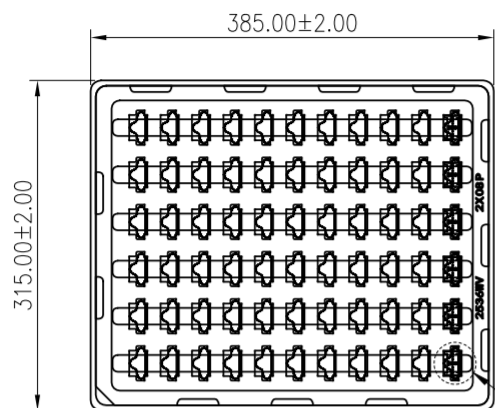


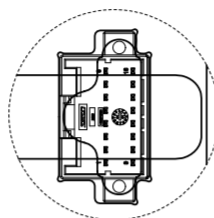
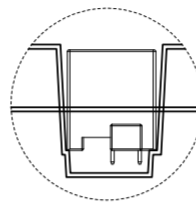
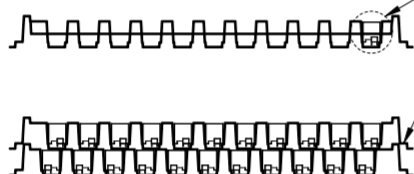
RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

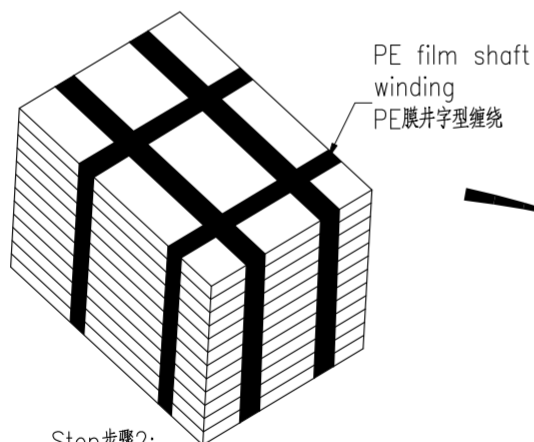


Step步骤1:

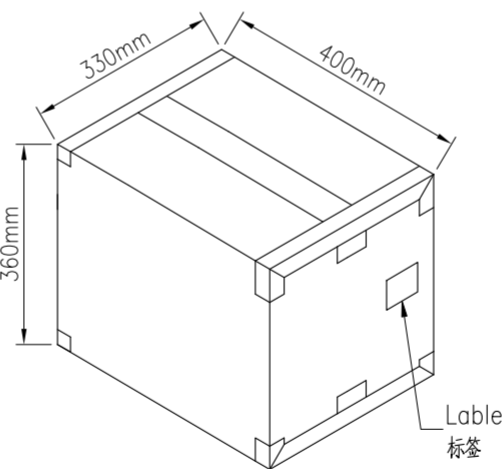
DETAIL: A
5:1DETAIL: B
5:1

DETAIL A

DETAIL B

The upper and lower disks must
be stacked in reverse order
上下两盘需反向堆叠PE film shaft
winding
PE膜井字型缠绕

Step步骤2:



Step步骤3:

Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
2*04	88	11	968
2*06	77	11	847
2*08	66	11	726
2*10	66	11	726
2*14	55	11	605

Applicable
Product No.
适用产品料号

2536WV-2*XX-10TXXXBT

2536WV-2*XXS-10TXXXBT

2536WV-2*XXDS-10TXXXBT

Packing step包装步骤:

Step 1: Place the inspected product, arrange neatly and in the same direction into the uptake plastic tray, the quantity cannot be reduced.

步骤1: 将检验好的良品, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Specification of the uptake plastic tray: 2536SP-3850*3150*295-XX

吸塑盘规格: 2536SP-3850*3150*295-XX

Step 2: Overlap the uptake plastic tray, When it overlaps, adjacent upper and lower tray need to be rotated 180 degrees for stacking. One empty uptake plastic tray is stacked together in every 11 products, and put one on the top layer as well, fold them up into a bundle, then cross and parallel wrap with PE film.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每11盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

Step 3: Put 1 bundle of products bound with PE film in a carton, and put on a waterproof bag and two packets of desiccant

, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋和2包干燥剂, 然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。

Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

Carton size: CB-400*330*360KK-01

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

A

						一般公差
20241007	A1	EN20241007002	Change the structure of the blister tray and add the applicable product part number 变更吸塑盘结构, 增加适用产品料号	Tim Teng 滕敏	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35
20221230	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	.XXX ±0.15
						X: ±2
						视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

料号:

PK-2536WV-2*XXXX-10TXXXBT

名称:

2.50mm Pitch Wafer Packing

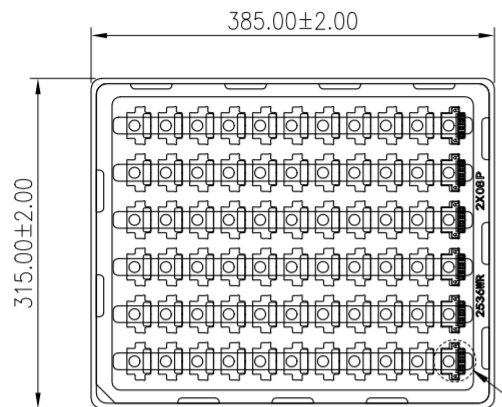
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000

核准	审查	制作	日期
杨蒙	王智	滕敏	2022/12/30

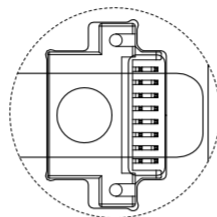
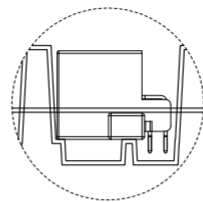
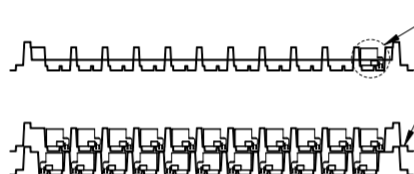
RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

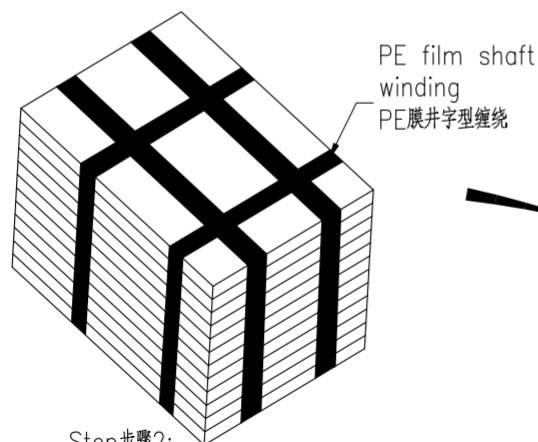


Step步骤1:

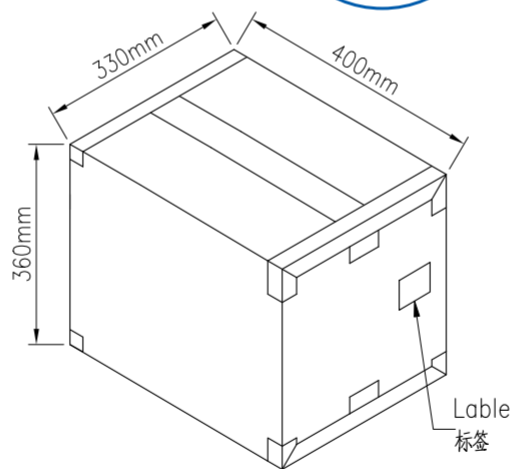
DETAIL: A
5:1DETAIL: B
5:1

DETAIL A

DETAIL B

The upper and lower disks must
be stacked in reverse order
上下两盘需反向堆叠

Step步骤2:



Step步骤3:

Poles Pin位	Pcs/Tray Pcs/盘	Tray/Carton 盘/箱	Pcs/Carton Pcs/箱
2*04	88	13	1144
2*06	77	13	1001
2*08	66	13	858
2*10	66	13	858
2*18	44	13	572

Applicable Product No. 适用产品料号	2536WR-2*XXS-10TSW1BT 2536WR-2*XXDS-10TSW1BT
----------------------------------	---

Packing step包装步骤:

Step 1: Place the inspected product, arrange neatly and in the same direction into the uptake plastic tray, the quantity cannot be reduced.

步骤1: 将检验好的良品, 整齐并方向一致地摆放入吸塑盘, 不可少数。

Specification of the uptake plastic tray: 2536SP-3850*3150*270-XX

吸塑盘规格: 2536SP-3850*3150*270-XX

Step 2: Overlap the uptake plastic tray, When it overlaps, adjacent upper and lower tray need to be rotated 180 degrees for stacking, one empty uptake plastic tray is stacked together in every 13 products, and put one on the top layer as well, fold them up into a bundle, then cross and parallel wrap with PE film.

步骤2: 将吸塑盘重叠, 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠, 每13盘产品加最顶层放1PCS空吸塑盘叠起来为1扎, 然后用PE膜井字型缠绕。

Step 3: Put 1 bundle of products bound with PE film in a carton, and put on a waterproof bag and two packets of desiccant

, then seal the carton with transparent tape, attach outer carton label.

步骤3: 一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋和2包干燥剂, 然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。

Note: when the carton is not full, filling material is required, cannot shake too much.

注: 不满箱时, 需使用填充物, 不可晃动太大。

Carton size: CB-400*330*360KK-01

纸箱规格: CB-400*330*360KK-01

Carton material: K=K; Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

						一般公差				料 号: PK-2536WR-2*XXS-10TSW1B 名 称: 2.50mm Pitch Wafer Packing					
						.X	±0.35	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.							
						.XX	±0.25								
						.XXX	±0.15								
20221230	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨 蒙	X: ±2	核 准	审 查	制 作	日 期	单位 比例 页次 版本 编号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		杨 蒙	王 智	滕 敏	2022/12/30	mm	1:1	1/1	A0	A-000